


更生管きょ構造図(参考)

S=1:20


複合管(製管工法)

既設管径900mm (路線 02-03-006)

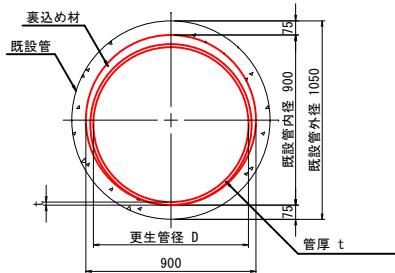

平面図

S=1:500

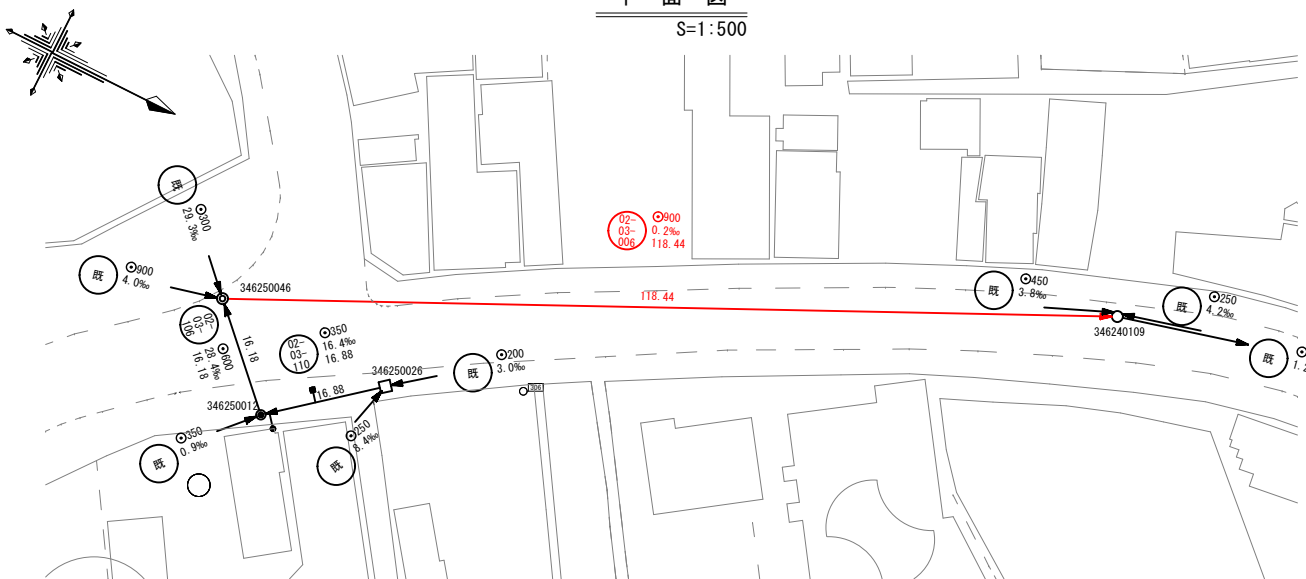


凡 例

●	汚水樹
■	雨水樹

耐震化工法

S=1:50

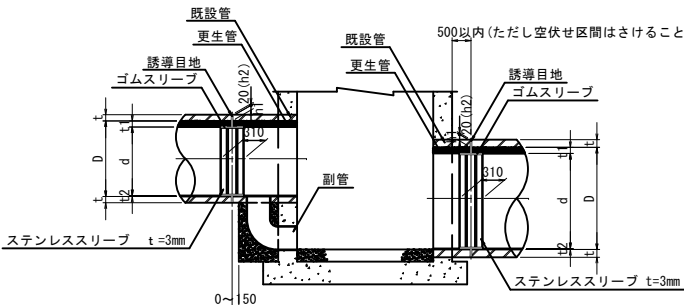

※ 実施にあたっては事前調査を行い壁厚、管継手位置等の結果をもとに誘導目地の位置を決定する。

寸 法 表


単位: mm

既 設 管					更 生 管			備 考
D	管種	T	h1	h2	d	t1	t2	
350	外圧管	32	12	20	334	8	8	
600	外圧管	50	30	20	578	11	11	
900	外圧管	75	55	20	820	63.8	16.3	


誘導目地深=h1+t1又はt2
h1: 既設管誘導目地深
h2: 管厚残り代

縦 断 図

V=1:100
H=1:500

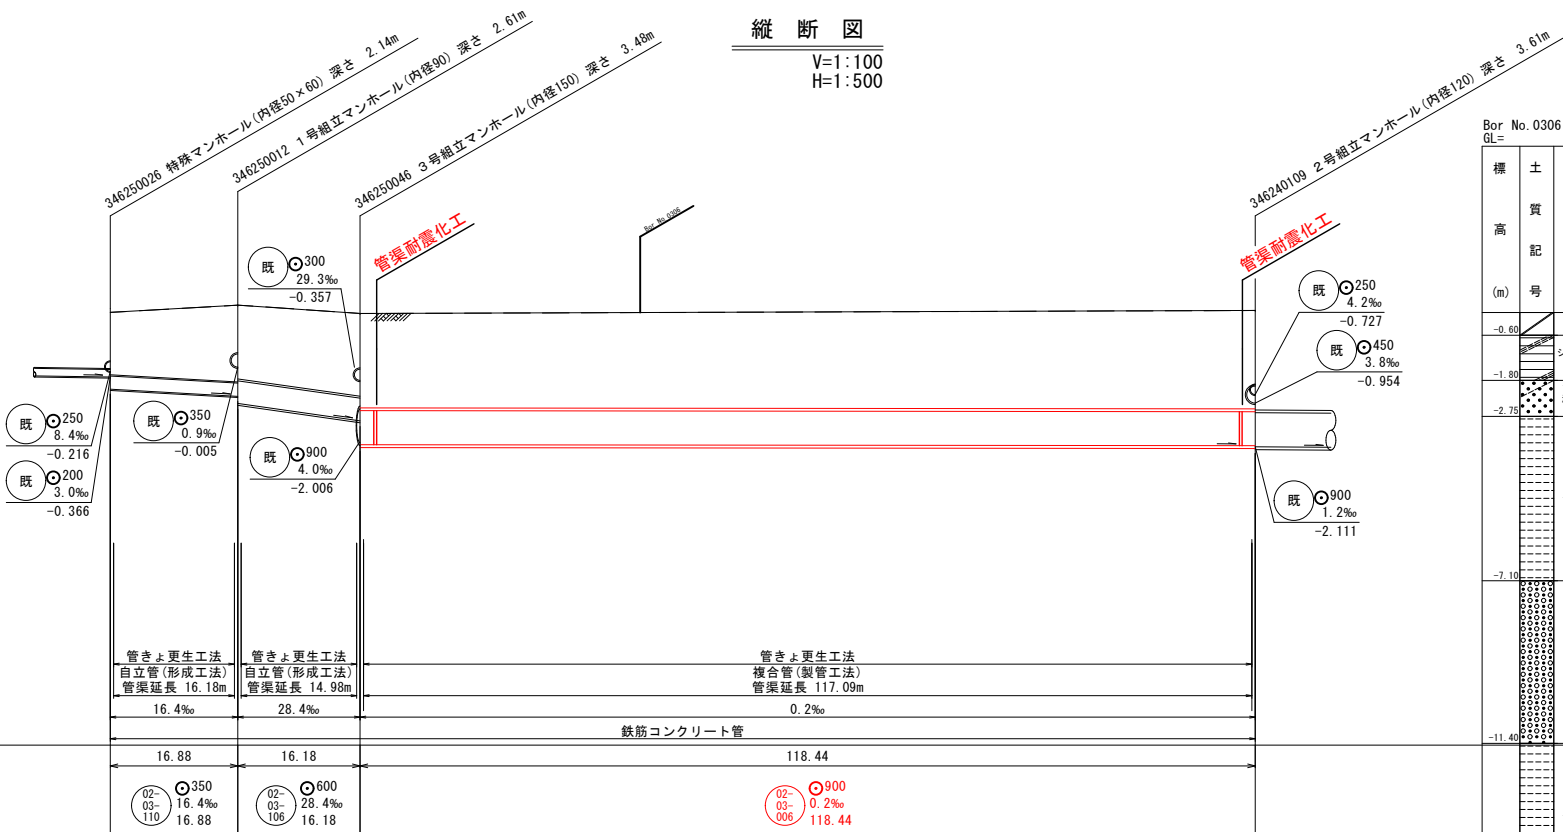


Bor No. 0306
GL=

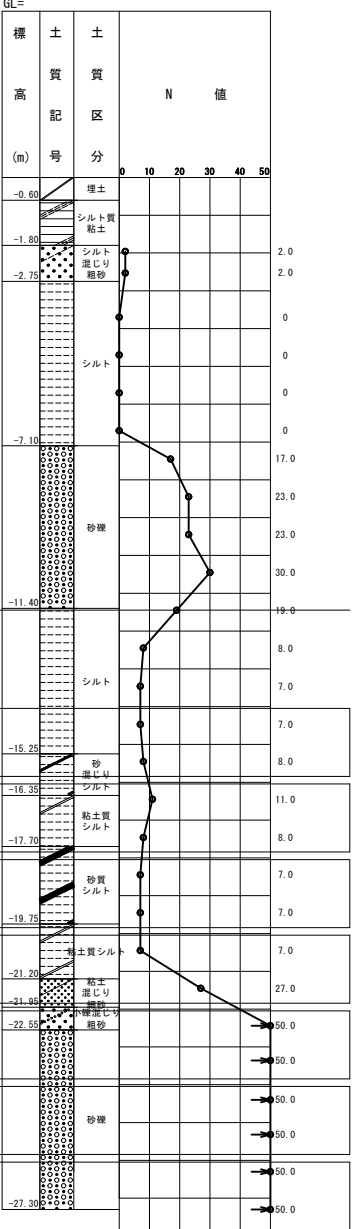

位 置 図

S=1:10,000

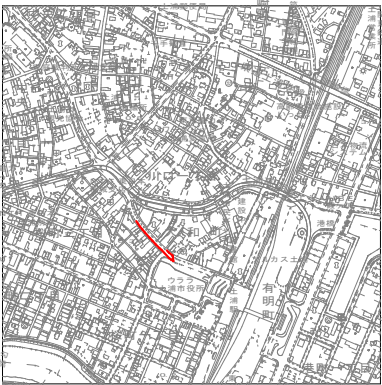

路 線 番 号

02-03-110 02-03-106 02-03-006

※管内の換気を十分に行い、安全対策を実施すること。

地 盤 高	1.45	1.64	1.42	1.50
土 被 り	1.57	2.04 1.96	2.20 2.50	2.61
管 底 高	-0.501	-0.777 -0.965	-1.425 -2.055	-2.083
追 加 距 離	0.00	16.88	33.06	151.50
単 距 離	0.00	16.88	16.18	118.44
測 点	NO.2-1	NO.4-1	NO.7-1	NO.9-1
施 設 番 号	146250091	146250006	146250081	